










# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## Accès d'angle VENUS VA80/VA90

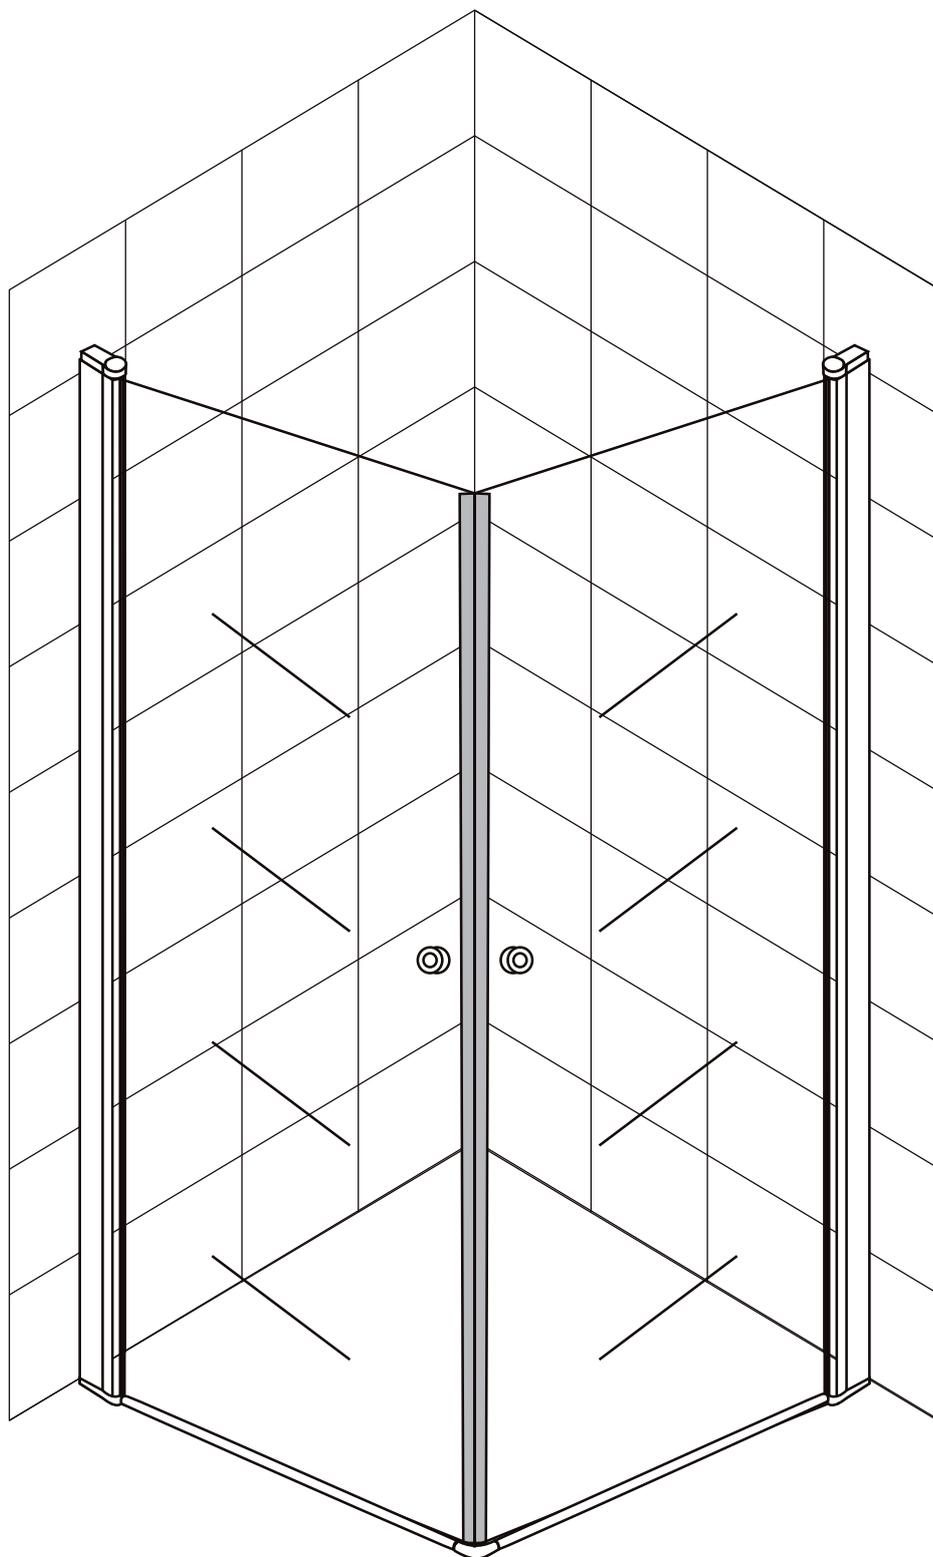


## Outillage nécessaire

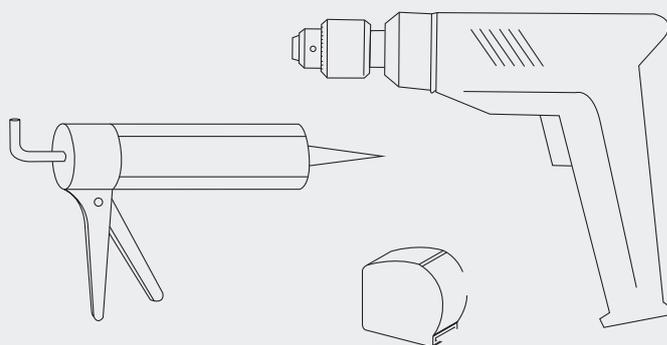


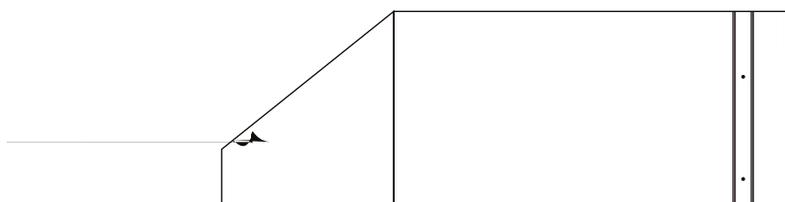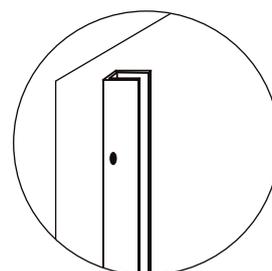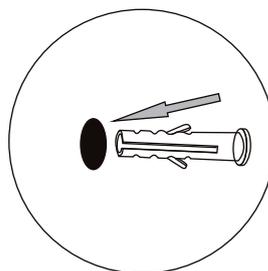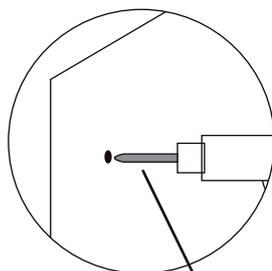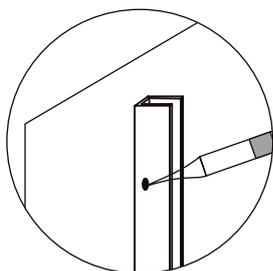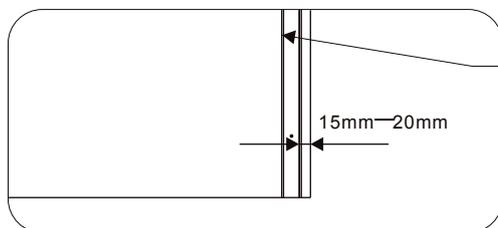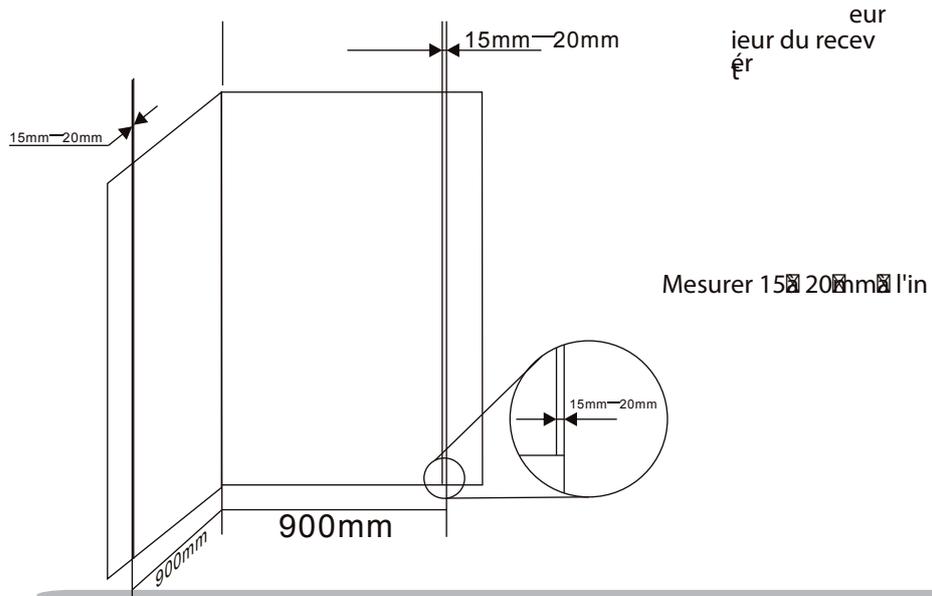

# Montage des portes

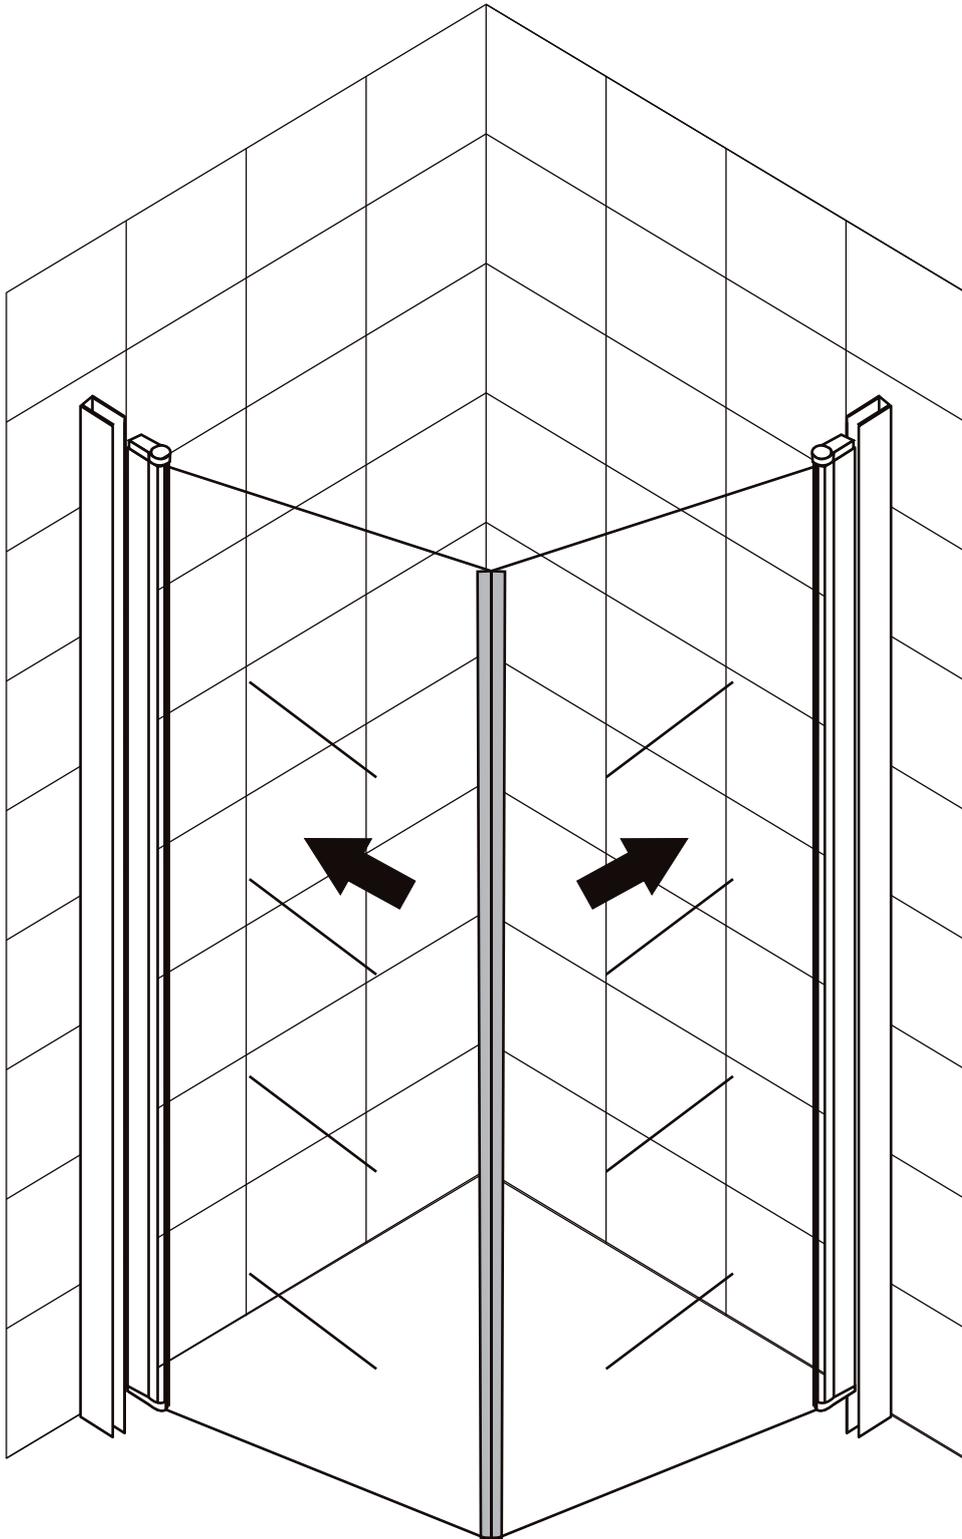


# Montage des portes

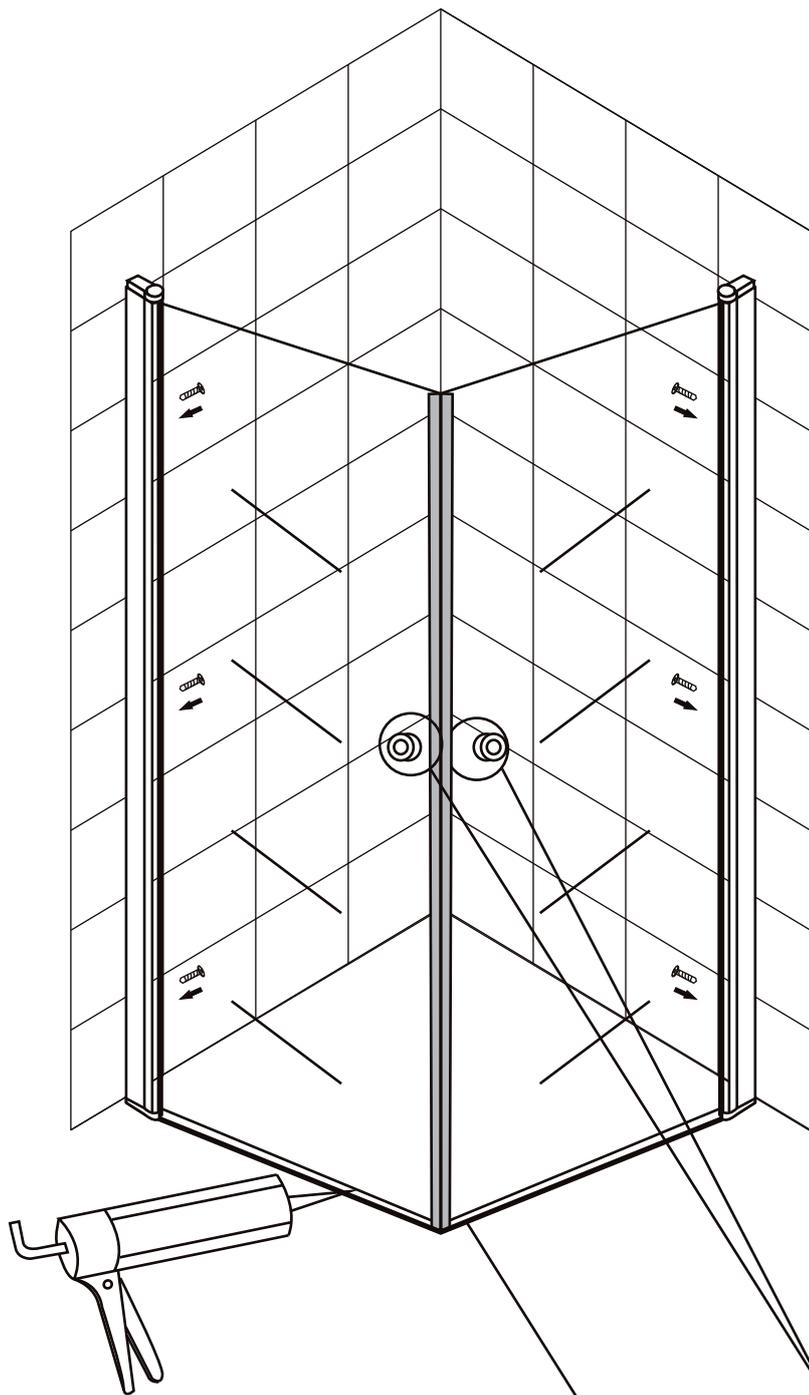

Percer les profilés à l'aide  
du foret 3 mm

Ne pas percer trop  
près du verre

E2

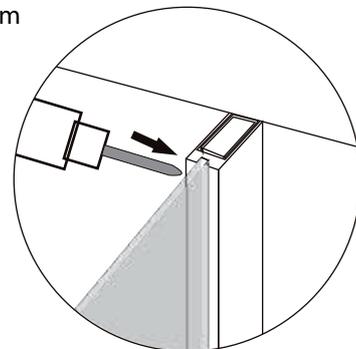

C2

Vis 4 x 12 mm

