



NOTICE DE MONTAGE

MEUBLE DE SALLE DE BAINS 40cm








Montage D40 - 1 Porte

KIM

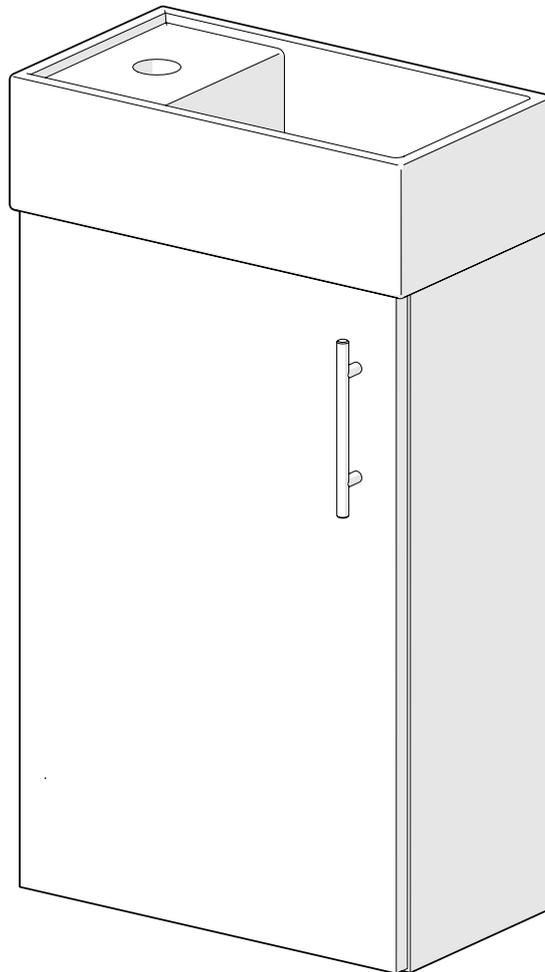

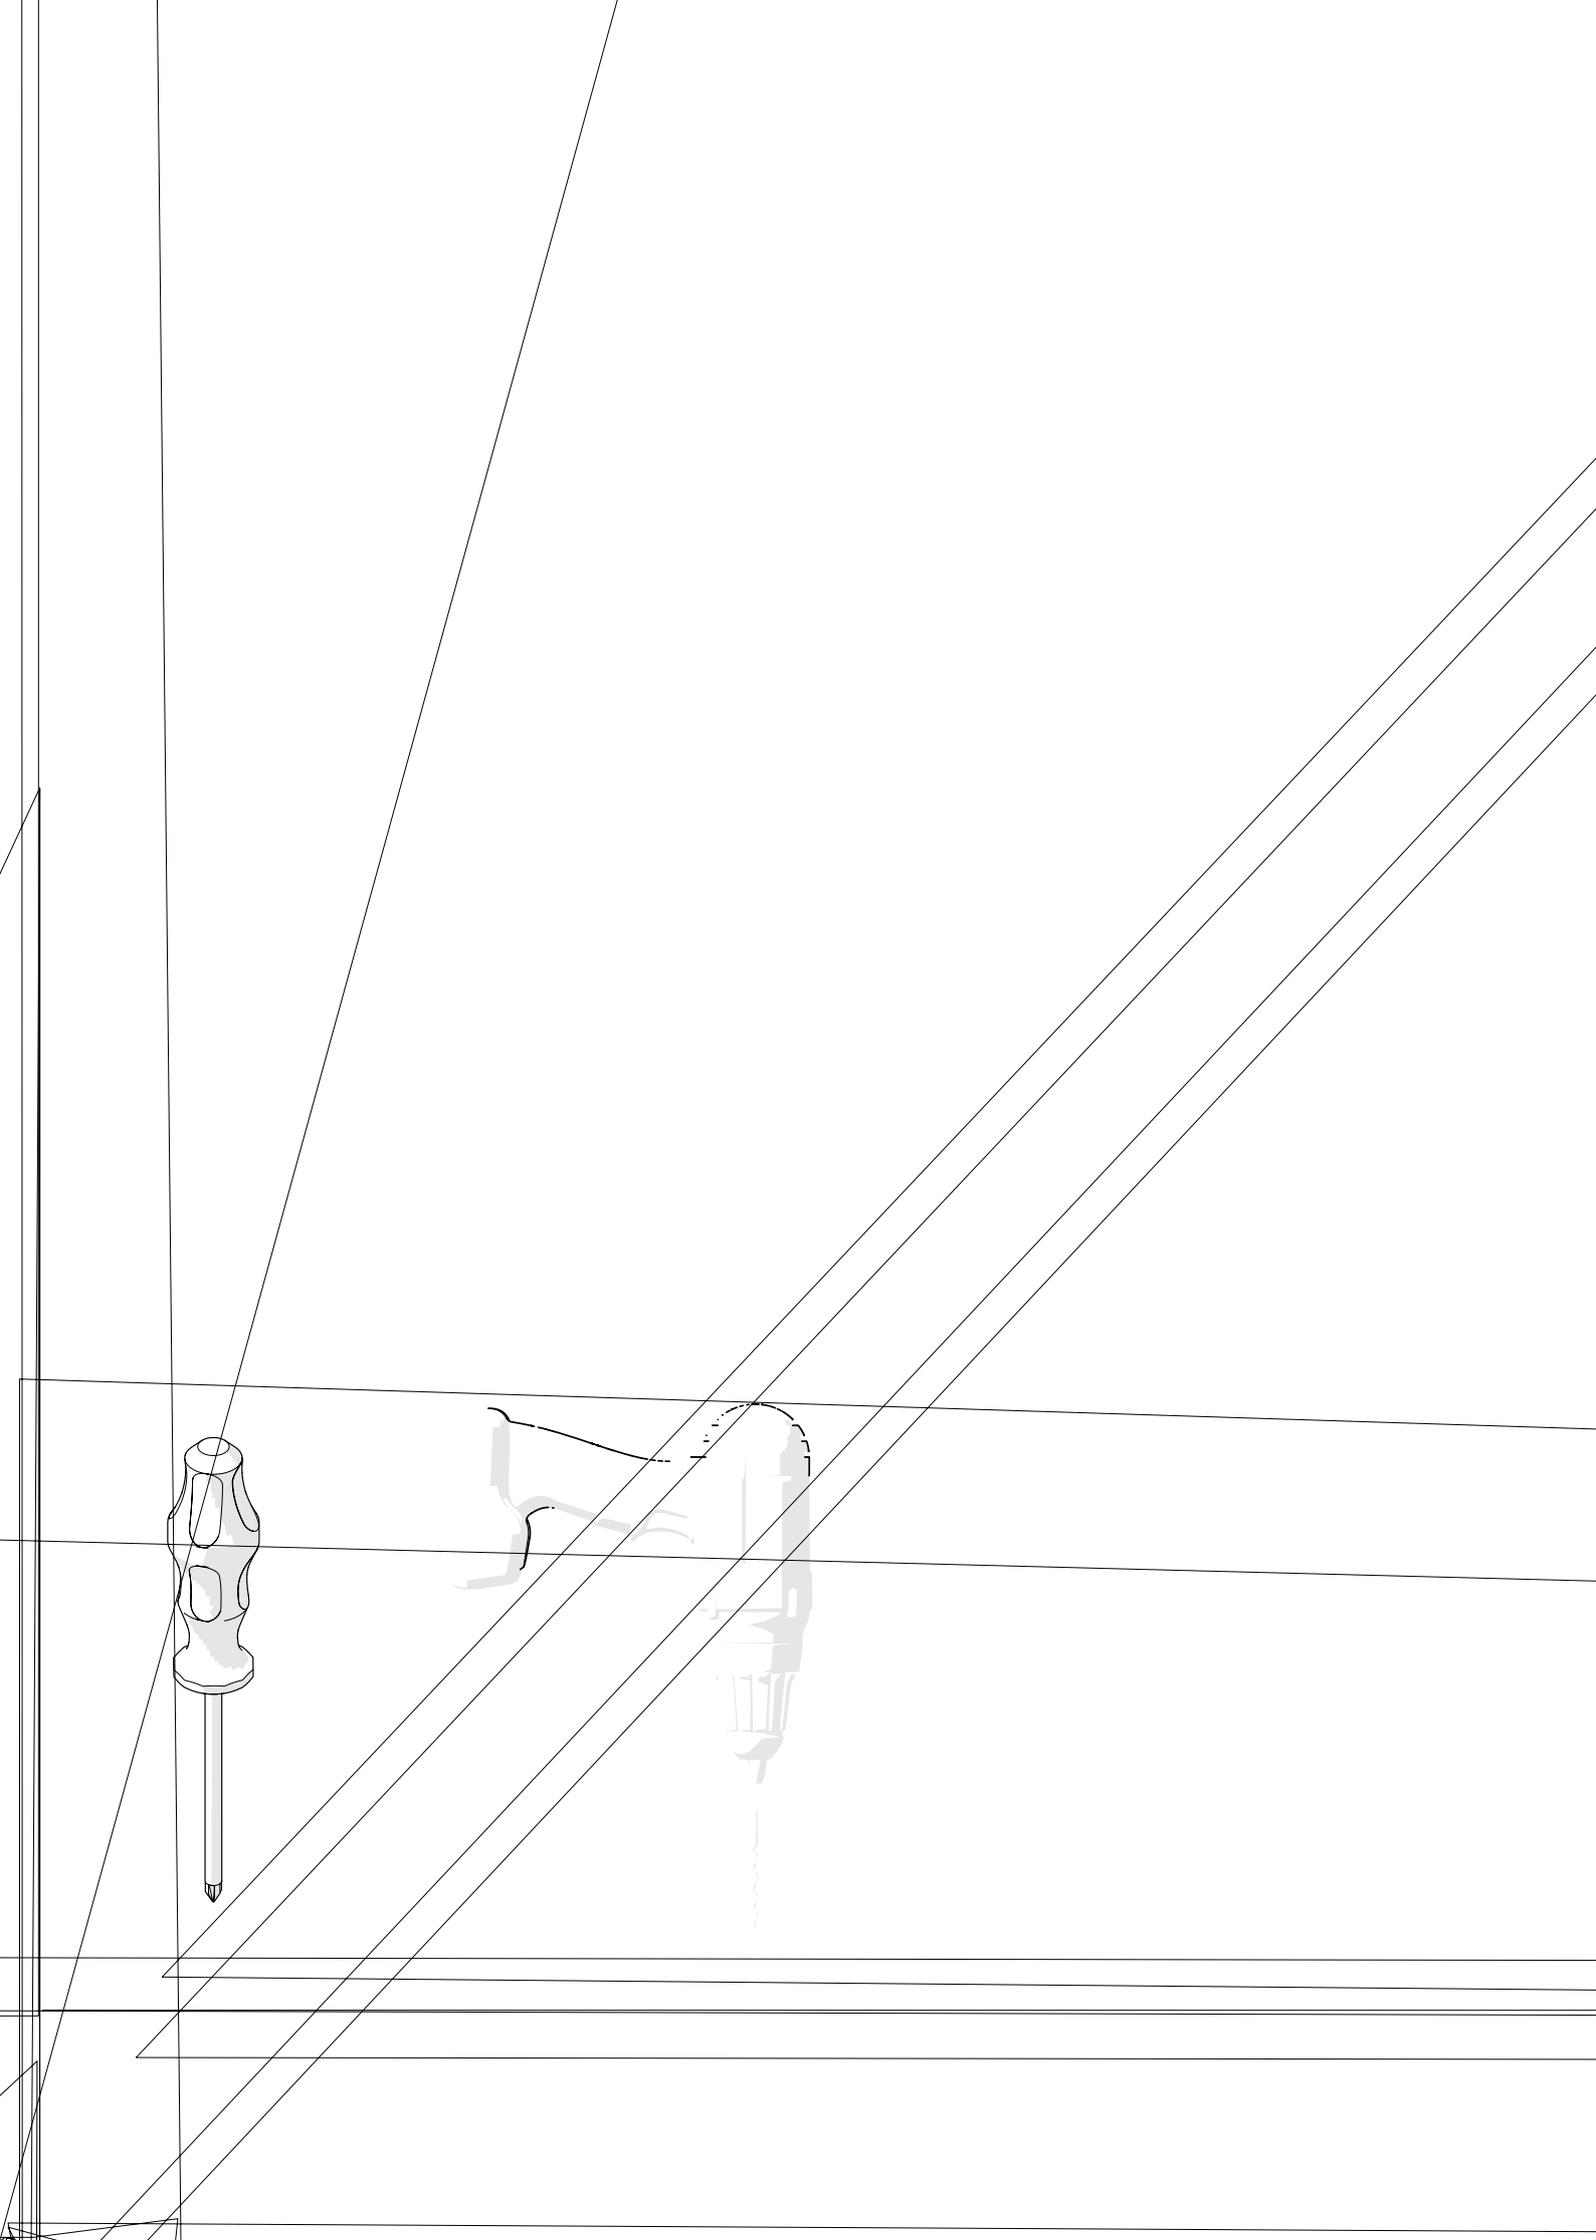


Listing des pièces de quincaillerie

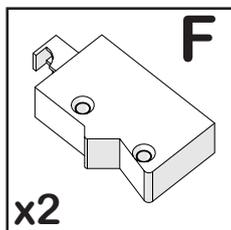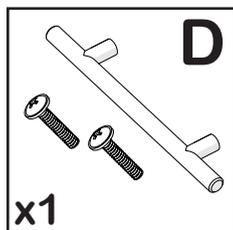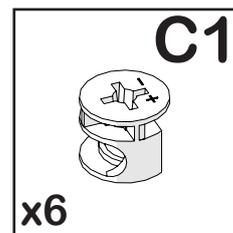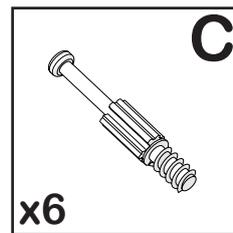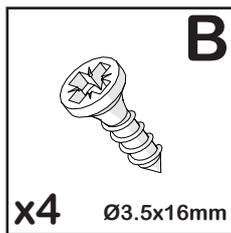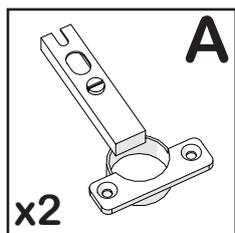
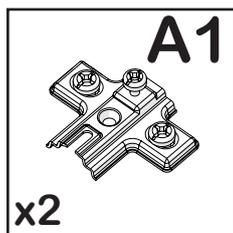



Listing des pièces de menuiserie

MEUBLE KIM	
N°	Dimensions des pièces en mm
1a x1	600 X 197
1b x1	600 X 197
2 x2	353 X 177
3 x1	353 X 80
4 x1	596 X 382

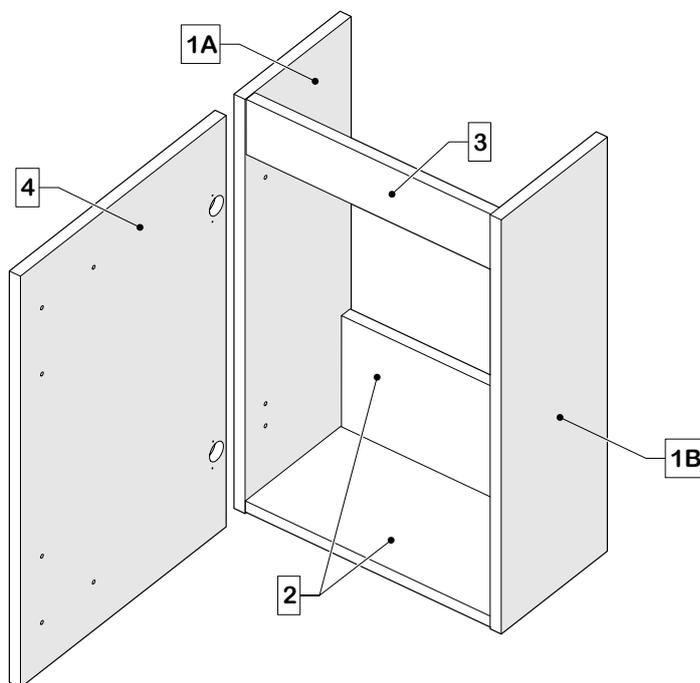


3.

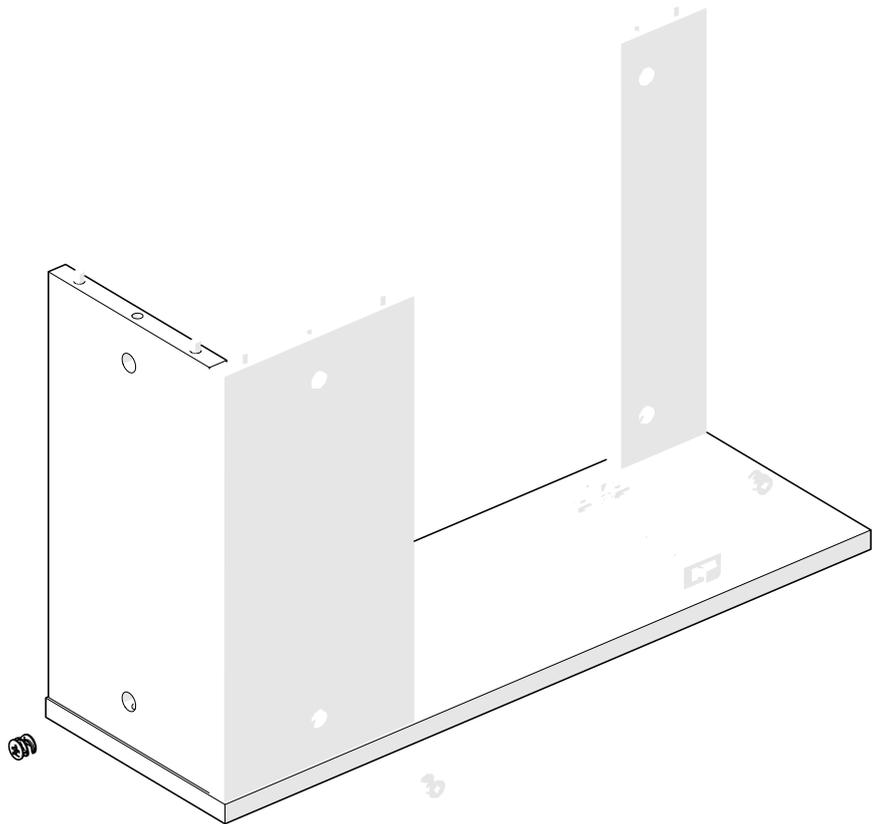
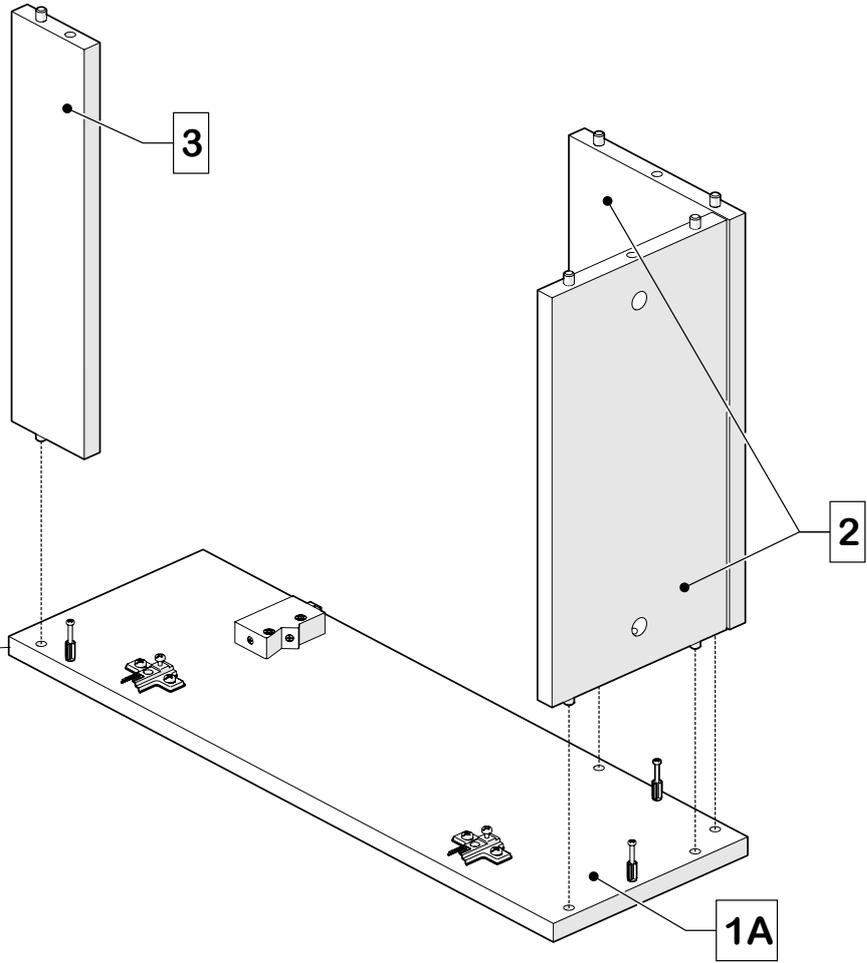


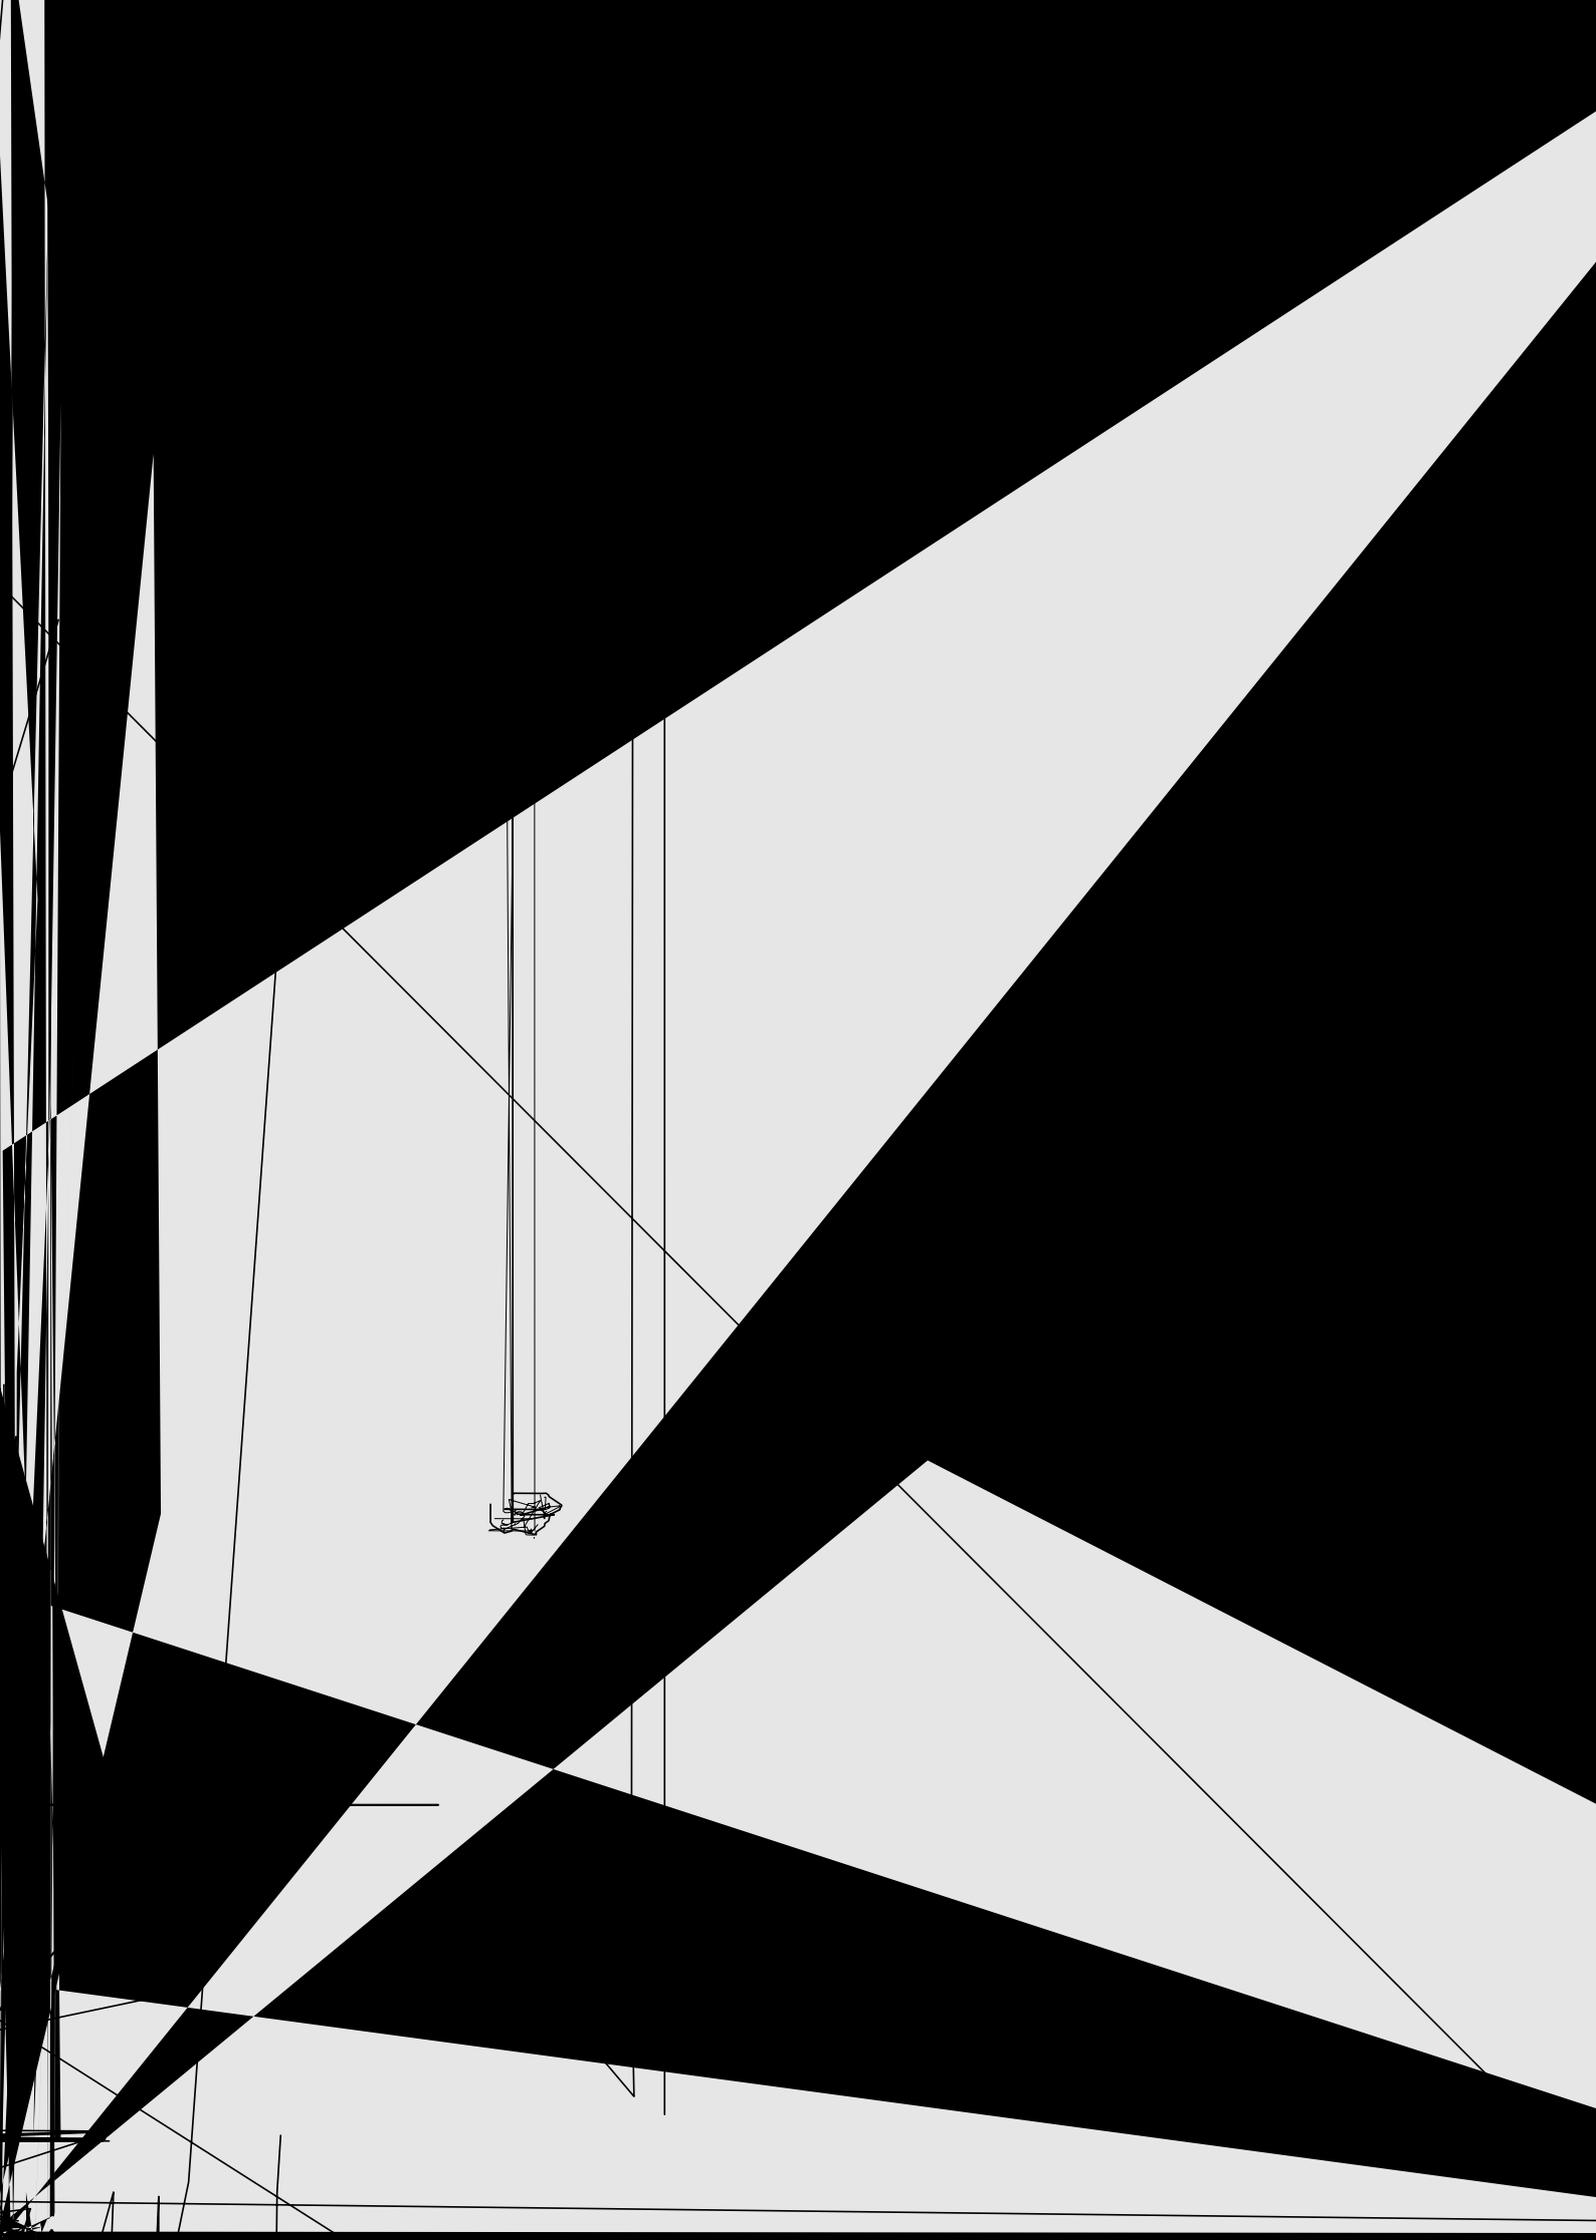


O.

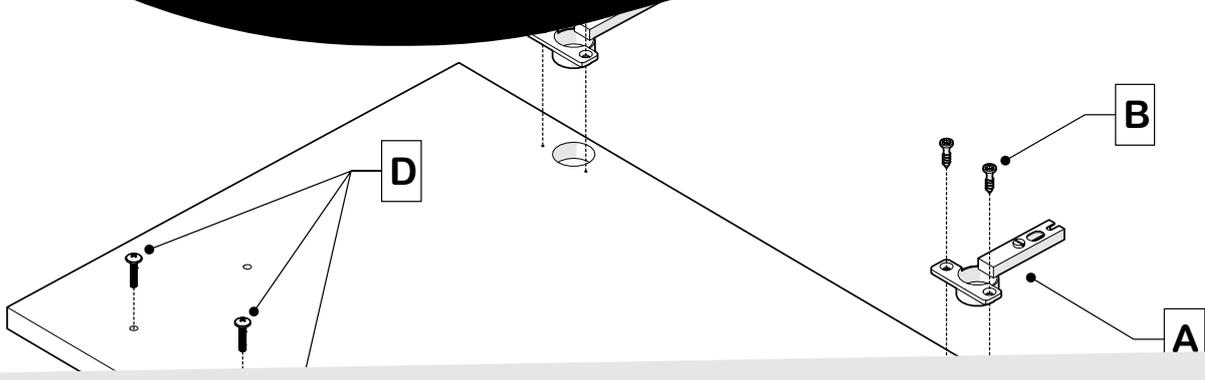

Bx4Ø3-5x

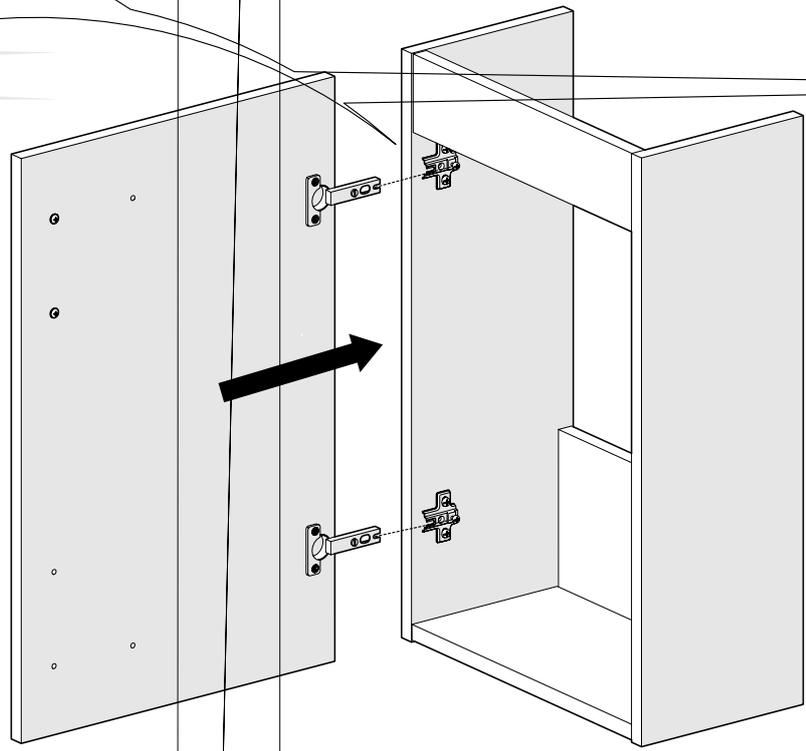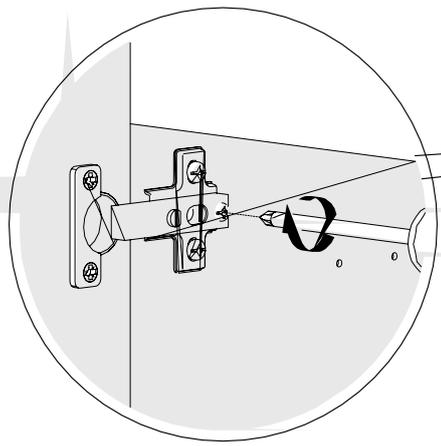


11.

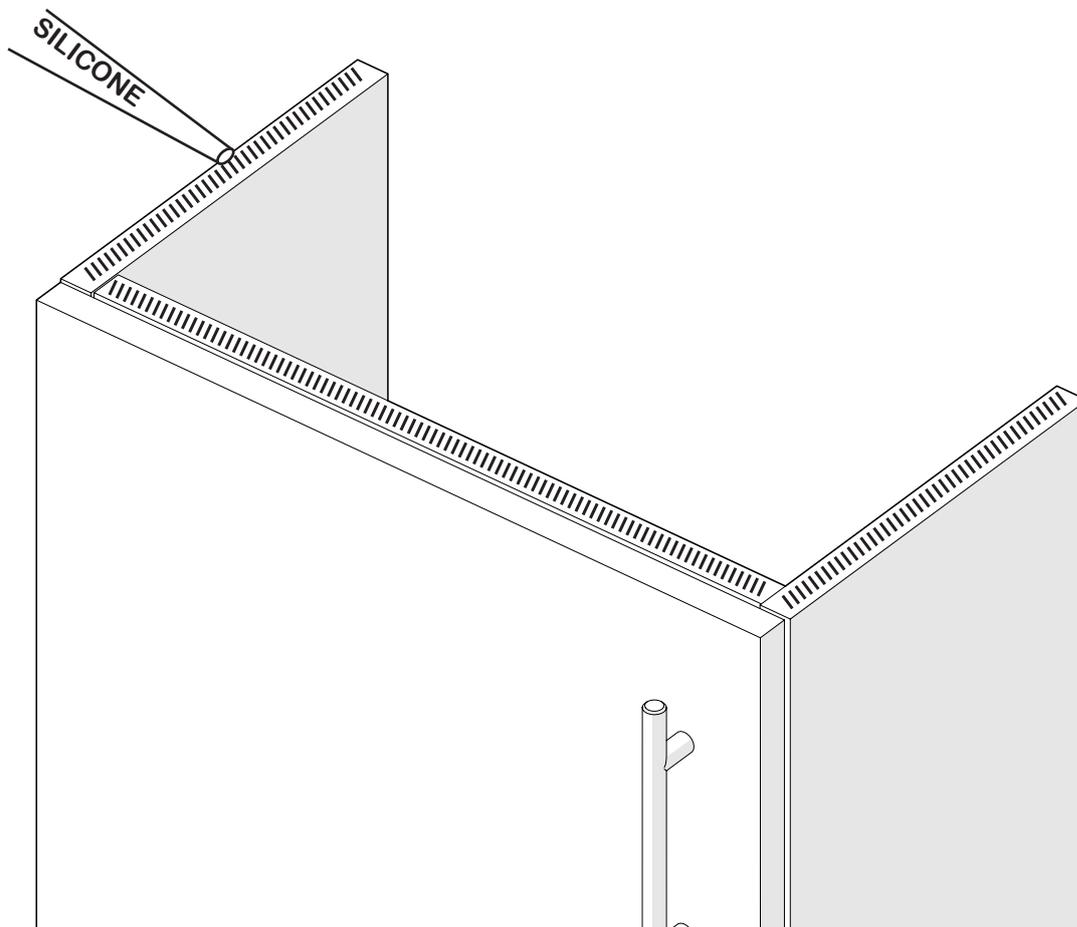

Appliquez un silicone transparent de salle de bain pour fixer la vasque sur le meuble dans les zones indiquées par les hachures.


12.

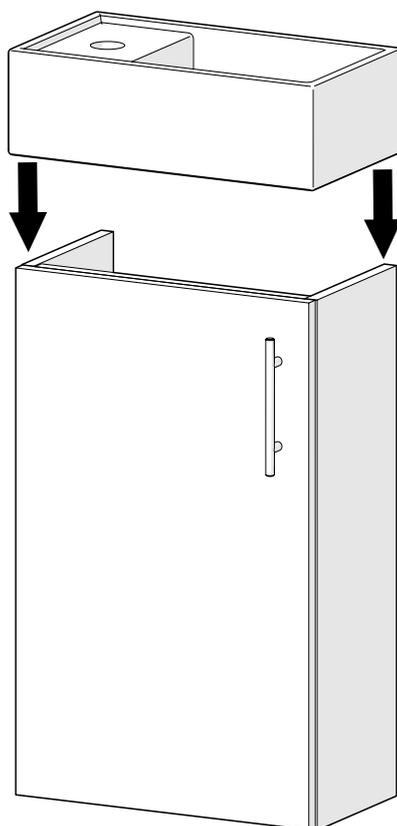


8 Venez poser la vasque sur le meuble en la maintenant quelques secondes. Nettoyez les débordements du joint silicone immédiatement si cela se produit.

Fixation des meubles de salle de bains

Matériel requis :

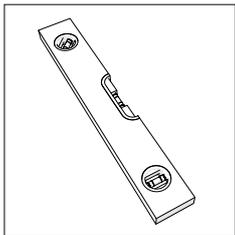

Un niveau à bulles

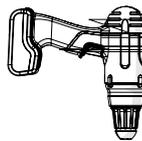

Une perceuse

Des chevilles
adaptées à votre
type de mur

Les plaquettes
de fixation :
2 par caissons

Les vis adaptées
à votre mur

Un crayon à papier

Renseignez-vous dans un magasin de bricolage auprès d'un vendeur en lui précisant la nature de votre mur. Le type de chevilles et vis varie selon si votre mur est en béton, briques, plaques de plâtre...

Espacement des plaquettes selon la largeur des meubles :

Meuble KIM : 353mm

Meuble de 60cm : 558mm

Meuble de 80cm : 758mm

Vérifiez ces largeurs sur votre meuble une fois monté, en mesurant l'espace entre les deux planches latérales.


A l'aide d'un crayon et d'un niveau à bulles, tracer l'emplacement des trous des plaquettes de fixation à la hauteur souhaitée et en les espaçant en fonction du meuble que vous allez accrocher. Voir ci dessus pour les largeurs de meubles correspondantes

Percer tous les trous en utilisant une mèche adaptée à votre mur. Placer les chevilles dans les trous. Il ne faut pas qu'elles dépassent du mur.

- 3.** Une fois toutes vos plaquettes fixées avec les vis adaptées, faites ressortir les griffes de fixation du meuble en dévissant la vis horizontale des boîtiers intérieurs.




- 4.** Venez positionner votre meuble de salle de bain sur les attaches murales, et dans un second temps, régler la vis 1 pour rapprocher le meuble du mur et la vis 2 pour régler son horizontalité en vous servant du niveau à bulles en le posant sur le dessus du meuble.

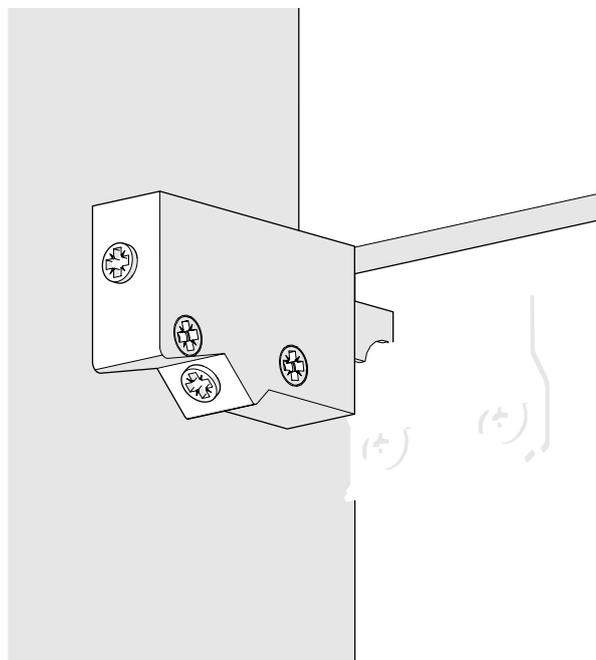


Réglage des meubles hauts

Réglage en profondeur


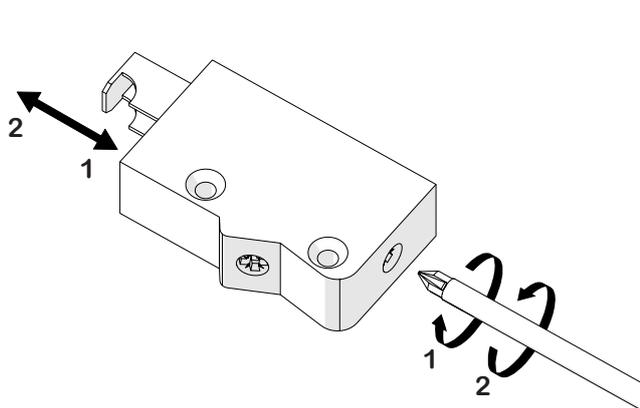


Réglage en hauteur

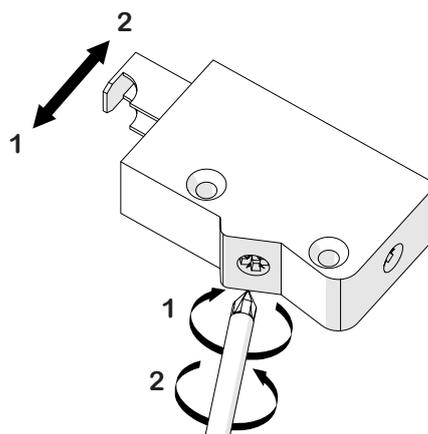

Réglage des portes

Réglage verticale en agissant sur l'ensemble de la charnière.

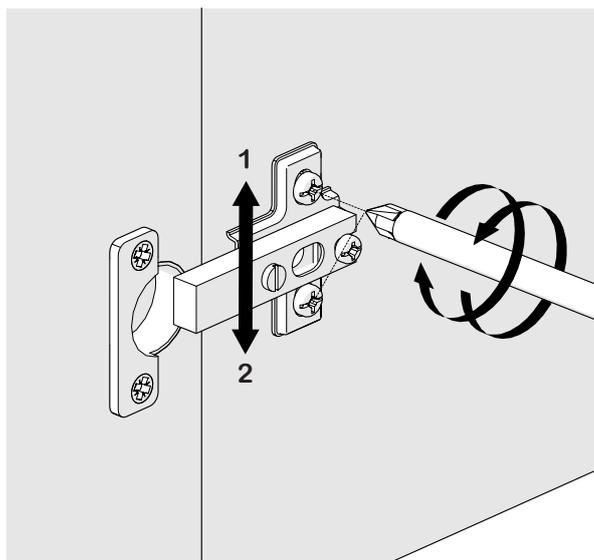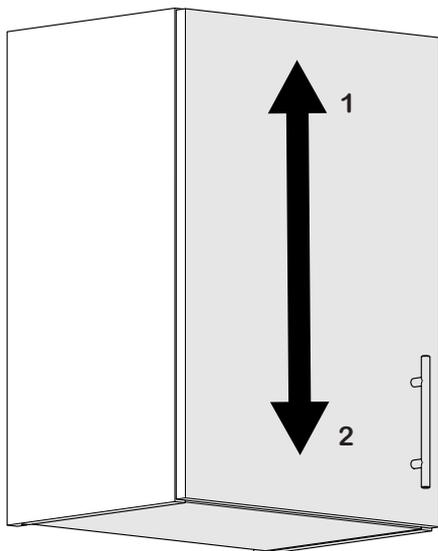

Réglage horizontale.

